




MODE D'EMPLOI CONTRÔLEUR WiFi (V2)



Une belle façon d'exprimer votre style.

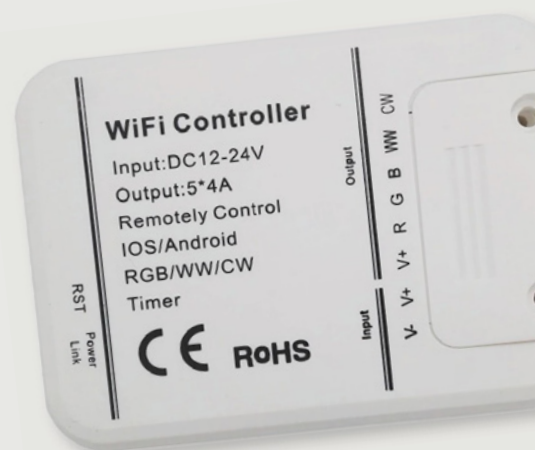



APERÇU DES FONCTIONS

Le contrôleur Wifi RGBW LED vous permet de contrôler l'éclairage LED RGBW de votre panneau de porte adeco à l'aide de votre smartphone ou tablette. Il est également compatible avec les applets Amazon Alexa, Google Assistant ou IFTTT

- L'application "Magic Home Pro" requise à cet effet peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store d'Apple et Google Play Store.
- L'application est disponible pour les systèmes d'exploitation à partir d'IOS 9.0 ou Android.
- Le contrôleur peut être utilisé en tant qu'appareil autonome (le contrôleur configure son propre réseau Wifi) ou il peut être subordonné à votre réseau domestique.
- Le contrôleur a une fonction de minuterie pour que l'éclairage LED puisse être allumé et éteint à un moment précis.
- La fonction de minuterie peut être réglée en répétant les jours de la semaine.
- La fonction de minuterie est annulée lorsque l'alimentation est coupée.
- Permet de définir la couleur lumineuse, la luminosité et les dégradés de couleurs individuels.
- Plusieurs contrôleurs peuvent être regroupés et contrôlés de manière synchrone.
- Les contrôleurs groupés peuvent toujours être contrôlés individuellement.
- Grâce à la fonction contrôle à distance, le contrôleur peut également être contrôlé en déplacement.
- Lorsqu'ils sont contrôlés via la fonction à contrôle à distance, des groupes entiers ne peuvent pas être contrôlés, uniquement les contrôleurs individuels.
- Le contrôleur a une fonction de mémoire de sorte que les réglages précédemment effectués sont conservés même après une interruption de l'alimentation, en dehors de la fonction de minuterie.
- Des dégradés de couleurs individuels peuvent être créés, ce qui permet de définir la vitesse et le type de changement de couleur ainsi que les couleurs lumineuses individuelles.
- Le contrôleur a une fonction musicale qui contrôle l'éclairage pour correspondre à la musique. Cependant, cette fonction n'est pas entièrement développée.
- Courant max: 4A par canal
- Puissance max.: Bandes LED RGBW: 192W à 12V
- Fonctions: marche-arrêt, luminosité, réglage des couleurs, 20 dégradés de couleurs prédéfinis, programmation individuelle des dégradés de couleurs, fonction minuterie, fonction à distance, regroupement, (fonction musique)
- Portée jusqu'au routeur (réseau) ou smartphone (en mode autonome), max.: 30m
- Dimensions (L x l x H): 83 x 63 x 17 mm



Reset


Pour réinitialiser le contrôleur, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation derrière l'ouverture "RST" pendant environ 10 secondes avec la broche fournie. Le contrôleur commence à clignoter dans toutes les couleurs et tous les paramètres sont supprimés.



RESET



CONNECTEZ LE CONTRÔLEUR

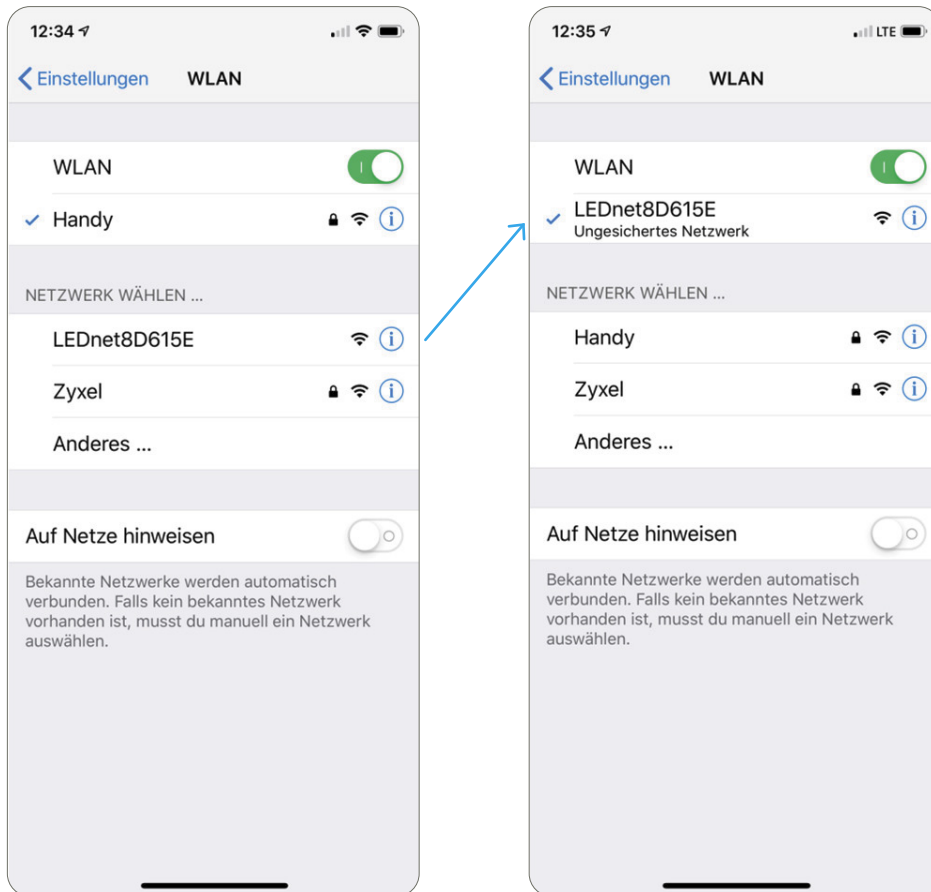


Connectez le contrôleur au smartphone (ici l'iPhone)

- Alimentez le contrôleur avec une tension continue de 10,8 à 12 volts (utilisez le bloc d'alimentation fourni!)
- Sous Paramètres réseau Wifi → sélectionnez le réseau du contrôleur (LEDnetxxxxxxx) et connectez-vous à celui-ci.



ECRAN D'ACCUEIL

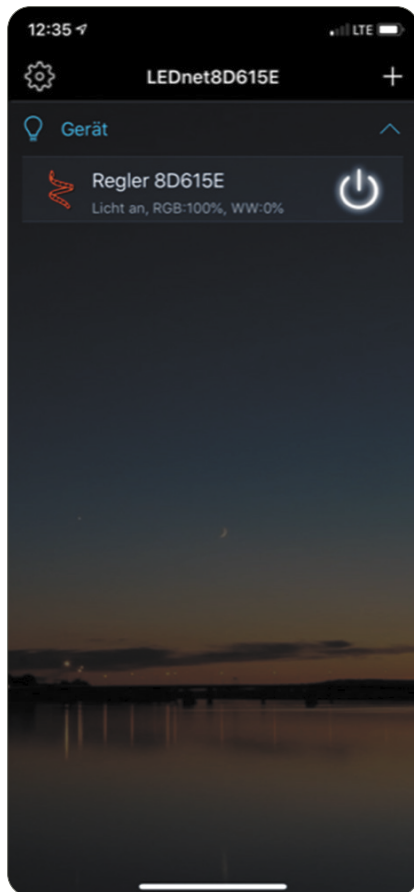


Ecran d'accueil

- Ouvrez l'application "Magic Home Pro"
- Le contrôleur connecté apparaît sous "Appareil"
- Le contrôleur peut être allumé et éteint à l'aide du symbole "On-Off" à droite
- Appuyez sur le contrôleur connecté pour accéder au menu principal (page suivante)



SÉLECTIONNEZ LE MODE

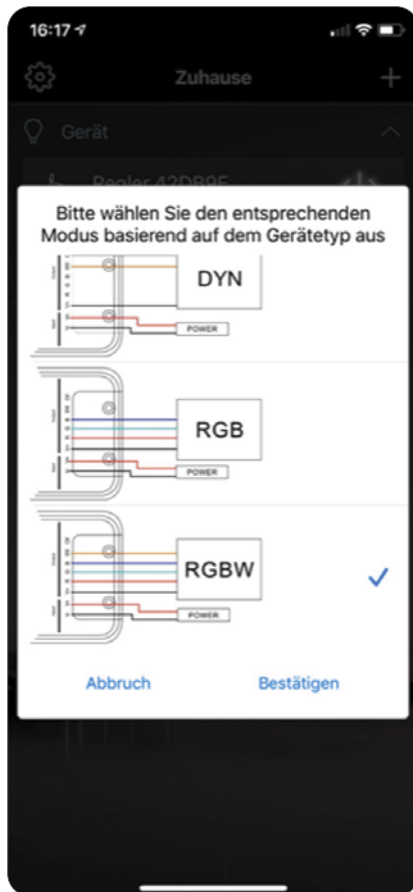

Sélectionnez le mode (uniquement lors de la première connexion)

Lors de la première connexion, un menu pour le mode apparaît.

"RGBW" doit être sélectionné ici. Vous devrez peut-être faire défiler la page pour trouver ce mode. Avec "Confirmer", le réglage est enregistré de façon permanente.



MENU PRINCIPAL




Menu principal (Fonction „couleurs")

- Le contrôleur peut être allumé et éteint en haut à droite
- Le "réveil" mène au menu de la minuterie (page suivante)
- Toutes les couleurs des LED peuvent être réglées via la roue chromatique
- La luminosité peut être ajustée avec le curseur
- En haut à gauche de "RVB", les couleurs peuvent être définies directement par leur nombre (pour plusieurs objets qui doivent briller exactement de la même façon)
- Les fonctions du contrôleur peuvent être sélectionnées en bas de la barre de menu



MENU PRINCIPAL

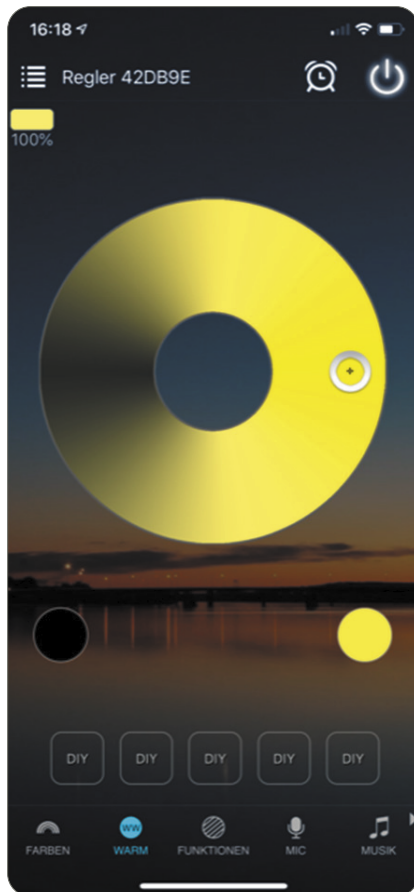


"Menu principal (Fonction „chaleur")

- Le contrôleur peut être allumé et éteint en haut à droite
- Le "réveil" mène au menu de la minuterie (page suivante)
- Toute luminosité des LED blanc chaud peut être réglée via le cercle
- La LED blanc chaud est éteinte via le cercle noir et allumée à 100% via le jaune
- Le pourcentage de luminosité peut être lu en haut à gauche
- Les fonctions du contrôleur peuvent être sélectionnées en bas de la barre de menu



MENU TEMPORISATION

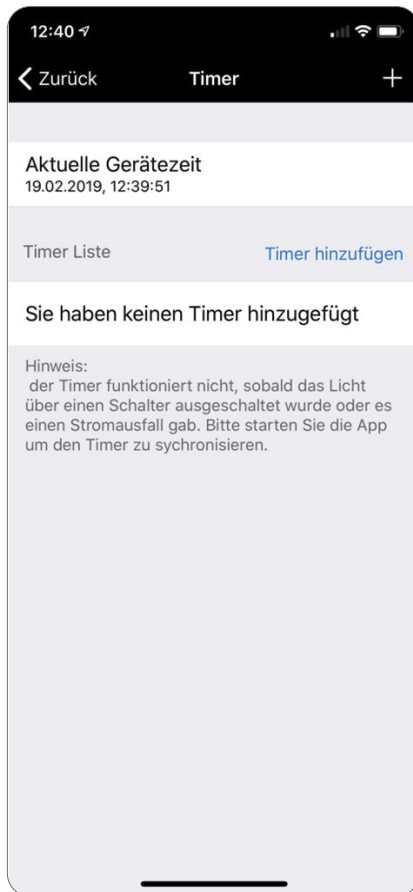

Menu temporisation

- Une minuterie peut être créée en appuyant sur "Ajouter une minuterie"
- L'heure de commutation peut être sélectionnée sous "Heure"
- "Répéter" définit les jours pendant lesquels cette minuterie doit être active
- "ON / OFF" détermine si la minuterie créée ici allume ou éteint l'éclairage
- La couleur et l'intensité de cette minuterie peuvent être sélectionnées sous "Mode"
- Le paramètre est enregistré sous "Enregistrer" en haut à droite



MENU TEMPORISATION




Menu temporisation

- Réglez une minuterie pour allumer
- Réglez une minuterie pour l'arrêt
- Les minuteries peuvent être activées et désactivées en utilisant le curseur bleu à droite dans la liste des minuteries

Attention: les temporisations sont supprimées en cas de panne de courant!



REGLAGES DE SECURITE

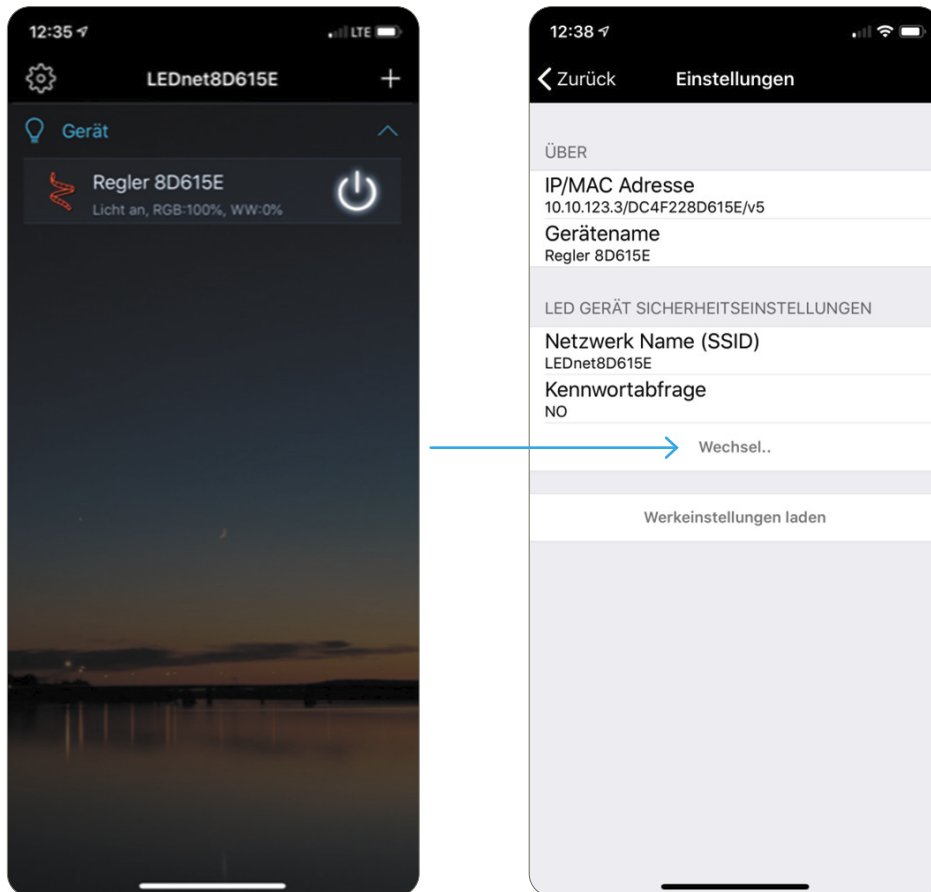


Réglages de sécurité

- Dans l'écran de démarrage en haut à gauche, vous pouvez accéder aux paramètres de sécurité via la "roue dentée"
- Taper sur "Changer" bascule vers le "menu Mot de passe"



MENU MOT DE PASSE

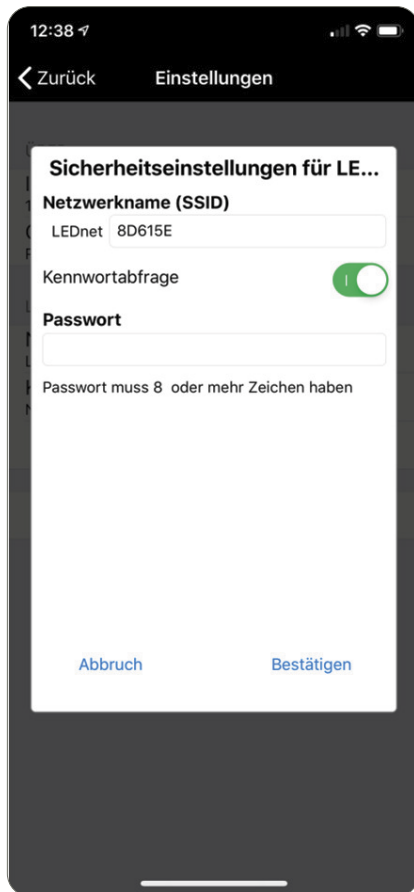

Menu mot de passe

- En activant le bouton "Demande de mot de passe", une fenêtre de saisie du mot de passe s'ouvre en bas
- Un mot de passe d'au moins 8 caractères peut être attribué ici
- Les paramètres sont enregistrés avec "Confirmer"